


HERLIMAT DES



GERÄT FÜR DIE DESINFEKTION VON TRINKWASSERSYSTEMEN

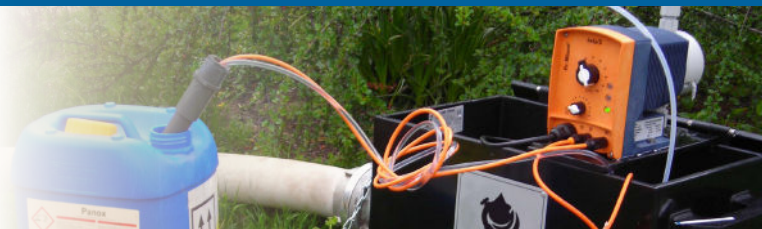

Mobile Dosiereinheit

Beschreibung:

Der Herlimat DES ermöglicht eine mengenproportionale, gleichmäßige und präzise Dosierung unseres konzentrierten Desinfektionsmittels Tevan Panox. Die Dosierpumpe wird dank Impulszähler automatisch durchflussgesteuert und kann, je nach Ausführung, bis zu 30 m³/h Wasser mit Desinfektionsmittel versetzen. Die gewünschte Konzentration des Desinfektionsmittels wird über einen Regler gewählt. Dank zweier Tragegriffe ist die Box, aus hochverdichtetem Polyethylen, leicht zu transportieren. In dieser wird auch die Dosierpumpe mit ihrem Zubehör beim Transport aufbewahrt. Der Ein- und Ausgang des Herlimat DES sind mit Storz Kupplungen ausgestattet.



Der Herlimat DES steht in zwei Ausführungen zur Verfügung:

MDA35480030100 Herlimat DES 1¹/₂: maximaler Durchfluss 20 m³/h

MDA35480032100 Herlimat DES 2¹/₂: maximaler Durchfluss 30 m³/h

Anwendungen:

Der Herlimat DES kommt bei der Desinfektion von Rohrleitungen und Trinkwasserinstallationen in Gebäuden, vor der Inbetriebnahme bzw. Wiederinbetriebnahme zum Einsatz. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das Gerät bei der Desinfektion von Trinkwasserbehältern einzusetzen. Die erzeugte gebrauchsfertige Lösung kommt beim Abspülen mit dem Feuerwehrschauch zum Einsatz.

Vorteile:

- > Mengenproportionale Dosierung
- > Desinfektion von Rohrleitungen sämtlicher Durchmesser
- > Jeglicher Kontakt mit dem Produkt wird vermieden
- > Selbstansaugende Pumpe

Assoziierbare Hilfsmittel:

DEA35470000000 Panox / H₂O₂-Messstreifen 0-100 mg/l

DEA35479133300 H₂O₂-Messstreifen 0-1000 mg/l

Assoziierbare Produkte:

DEB41851530010 Tevan Panox 10 kg (Kanister)

DEB41851510020 Tevan Panox 20 kg (Kanister)



Mobile Dosiereinheit

Technische Kenndaten:

Elektromagnetische Dosierpumpe

Elektrische Spannung: 220 V, 50 Hz

Anschlusset: 6 x 4 mm

Kontaktwasserzähler

Externes Steuerkabel: 2 polig, Länge 2m

Transportkoffer

Aus hochverdichtetem Polyethylen mit Deckel und mit 2 Tragegriffen

Ein-/Ausgangsanschlüsse

Storz Kupplungen mit Blinddeckel aus Aluminium



Artikelnummer	Zählwerk		Dosierpumpe							Masse	Gewicht
	Wasserzähler	Q max	Fördermenge bei maximalem Gegendruck			Fördermenge bei mittlerem Gegendruck			max. Hubfrequenz	L x B x H	Gesamt
		M ³ /h	bar	L/h	MI/Hub	bar	L/h	MI/Hub	Impulse/min	In mm	kg
Herlimat Des 1" 1/2 MDA35480030100	DN 40 1"1/2 Imp. 3 l	20	10	6.80	0.63	5	8.30	0.76	180	580x320x270	19
Herlimat Des 2" DSP 65 MDA35480032100	DN 50 2" Imp. 4 l.	30	10	6.80	0.63	5	8.30	0.76	180	530x320x270	19

Wartung:

- > Nach jedem Gebrauch ist das gesamte Gerät, inklusive der Saugarnitur gründlich mit Trinkwasser zu spülen
- > Das Gerät vor Frost schützen

